


## • بازدید و اندازه برداری

در این بخش از **آموزش** ، نحوه اندازه برداری **درب سکشنال پارکینگ** توضیح داده خواهد شد . در رابطه با ابعاد و اندازه های متداول و رایج این نوع درب ها می باشد در صورتی که پس از اندازه برداری متوجه این موضوع شدید که ابعاد شما از این ابعاد خارج است می توانید از طریق بخش **پشتیبانی** آن را با کارشناسان ما در میان بگذارید تا بهترین راه حل را به شما پیشنهاد دهند



ابتدا برای اندازه برداری مطمئن شوید که محلی که برای نصب **درب سکشنال** در نظر گرفته شده است کاملا از ابعاد **چهارگوش** شکلی برخوردار است .

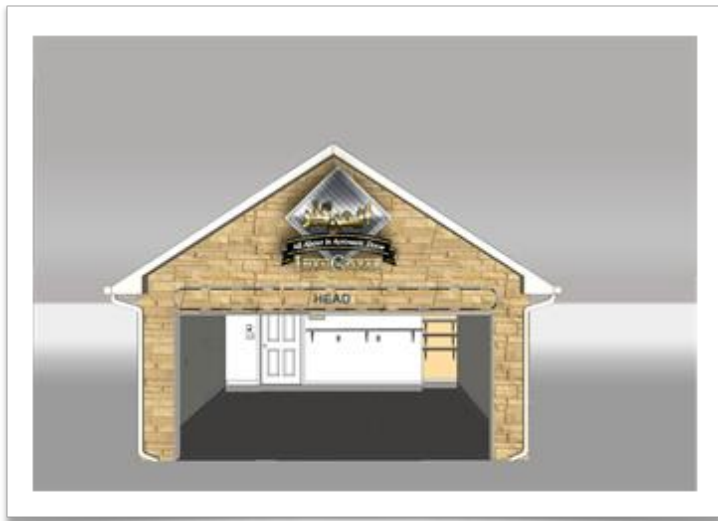

سپس با بررسی دقیق از عدم وجود هر نوع شی مزاحم در کادر خود مطمئن شوید (اجسامی شبیه به لوله و ...)

در تصویر روبرو ، مناسبترین فضا برای نصب **درب سکشنال (زیر سقفی)** نمایش داده شده است چهارچوب نصب باید دارای **هد** یا فضای بالایی درب باشد (که حداقل باید 21 سانتی متر

باشد ) و یا ارتفاع شما به اندازه ای باشد که بتوان آن را ایجاد کرد .



عرض کادر نصب را با استفاده از یک متر به صورت (دقیق و از داخل کار (دل به دل ستون و یا دیوار) اندازه گرفته و آن را یادداشت نمایید



ارتفاع فضای نصب را دقیقا از کف (سطح زمین) تا سقف پارکینگ را اندازه بگیرید و یک بار هم از کف تا زیر هد(در صورت داشتن ) اندازه گیری وثبت نمایید  
**فراموش نکنید که فضای اختصاص داده شده به هد درب حداقل می باید 21 سانتی متر باشد**

در جدول زیر ابعاد و اندازه های استاندارد جهانی درب سکشنال را مشاهده می نمایید

عرض / ارتفاع	عرض / ارتفاع	عرض / ارتفاع	عرض / ارتفاع	نوع پنل / عرض و ارتفاع
225 Cm _ 450 Cm	225 Cm _ 400 Cm	225 Cm _ 350 Cm	225 Cm _ 300 Cm	پنل کتیبه دار

221 Cm _ 450 Cm	221 Cm _ 400 Cm	221 Cm _ 350 Cm	221 Cm _ 300 Cm	پنل سه شيار
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------



ارتفاع مورد نیاز در مدل کتیبه دار 246 سانتی متر و در مدل شیاردار 242 سانتی متر است.

